


Modifier un seuil d'alarme de température :

- Repérer sur les pages "Réglages" des différents circuits les images suivantes :

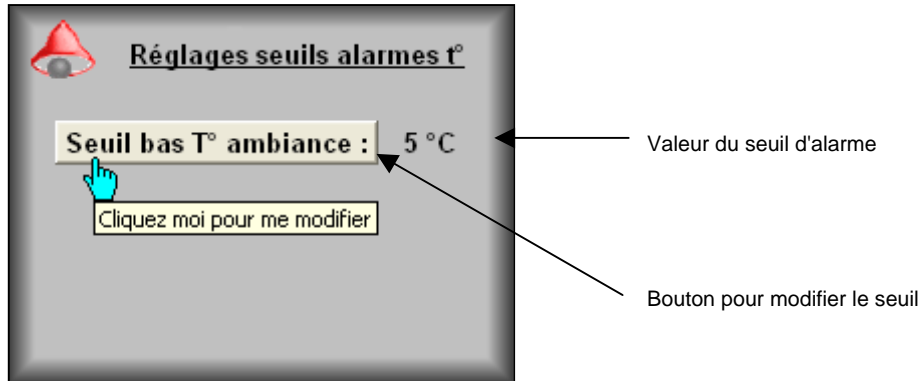

- En cliquant sur le bouton de modification, la page suivante s'ouvre :



- Entrer la nouvelle valeur (sans unités) puis valider par OK

AM2I

2030 route de Jarcieu - 38270 BEAUREPAIRE

Tél. : 04 74 79 77 04 - Fax : 04 74 79 77 05

Email : steam2i@am2i-sarl.frSite : www.am2i-sarl.fr

ETUDE-PROGRAMMATION-MAINTENANCE
GESTION TECHNIQUE BATIMENT
APPLICATIONS
CHAUFFAGE-CLIMATISATION-ELECTRICITE

AM2I / Thomas RIBOULET

thomas_riboulet@am2i-sarl.fr

Doc technique

Date : 23/03/2006

963 - Seuils alarmes

Page 1 / 1